


Einrichtung IP-TV auf Panasonic Fernseher

1. Auswahl Sprache





2. Wählen Sie „Auto“ nach der Einrichtung einer Netzwerkumgebung aus.

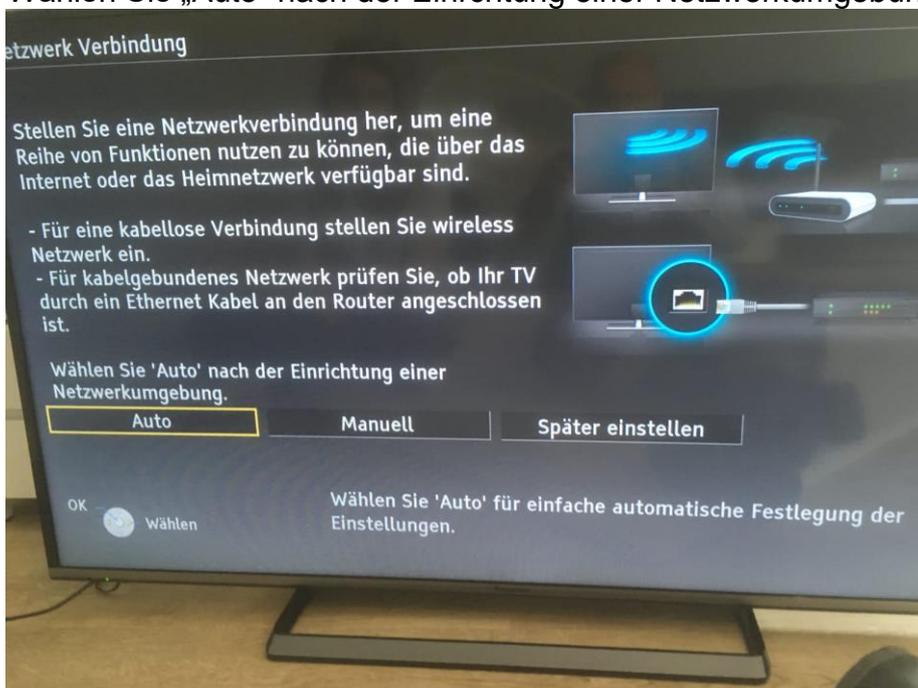

3. Klicken Sie im nächsten Menüpunkt auf weiter



- Alle drei Buttons deaktivieren und den Button „DVB-via-IP“ aktivieren.
Danach Auto Setup starten

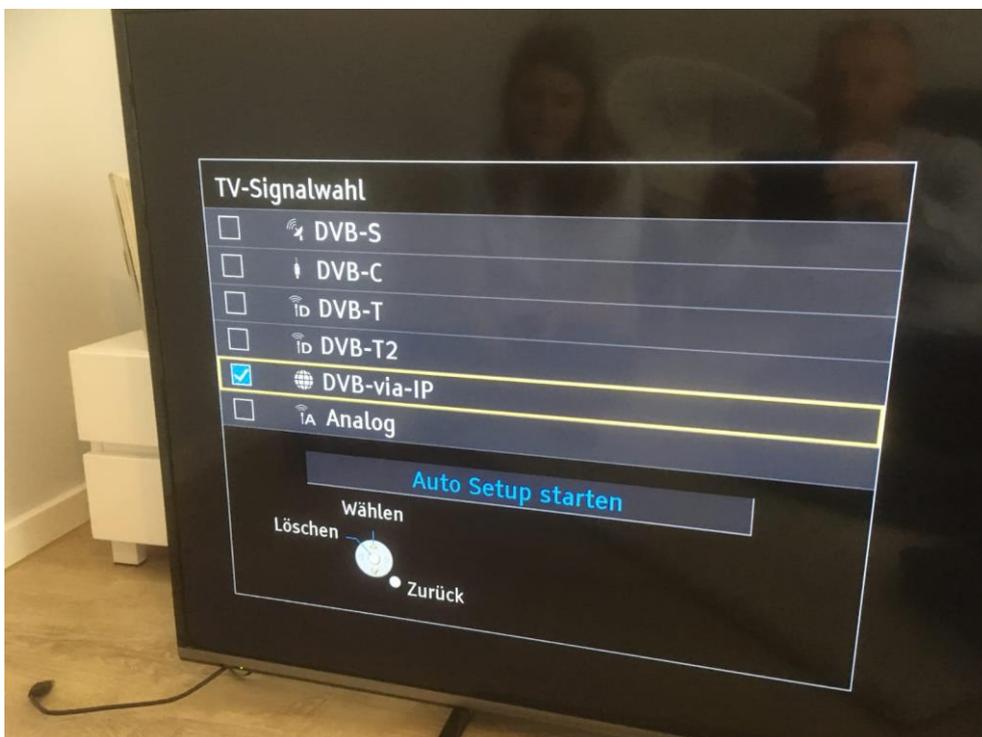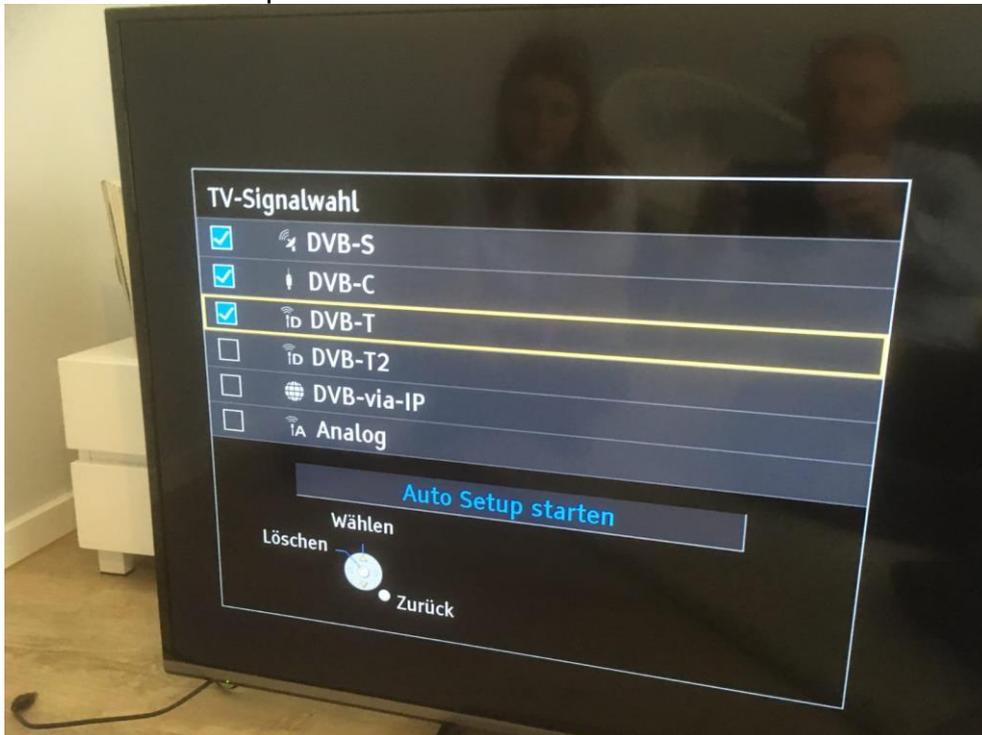


5. Bitte Wählen Sie Client Einstellungen aus.



6. Unicast deaktivieren und Multicast aktivieren und dann den Button Sendersuche auswählen.



- Bitte stecken Sie den USB Stick mit der Senderliste (Senderliste finden Sie bei uns auf der Homepage unter <https://www.stadtwerke-rhede.de/privatkunden/internet-co/downloads/>) in den Fernseher und wählen den Button „OK“ aus.

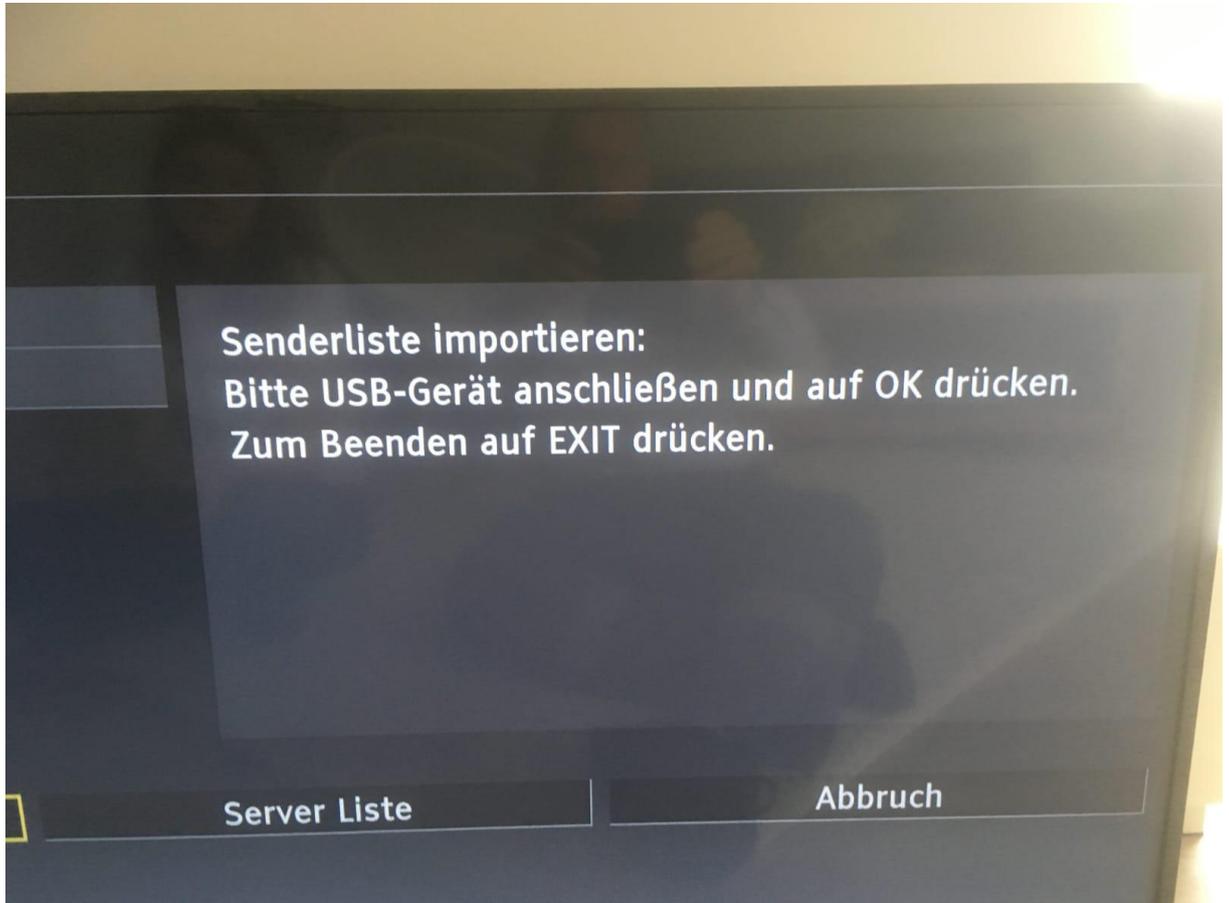

Fertig!